


11.4.9 Comfortzone RX50 + Kamerthermostaat: Verwarmen

Comfortzone RX50 + Kamerthermostaat: Verwarmen

Ventilatiesysteem C

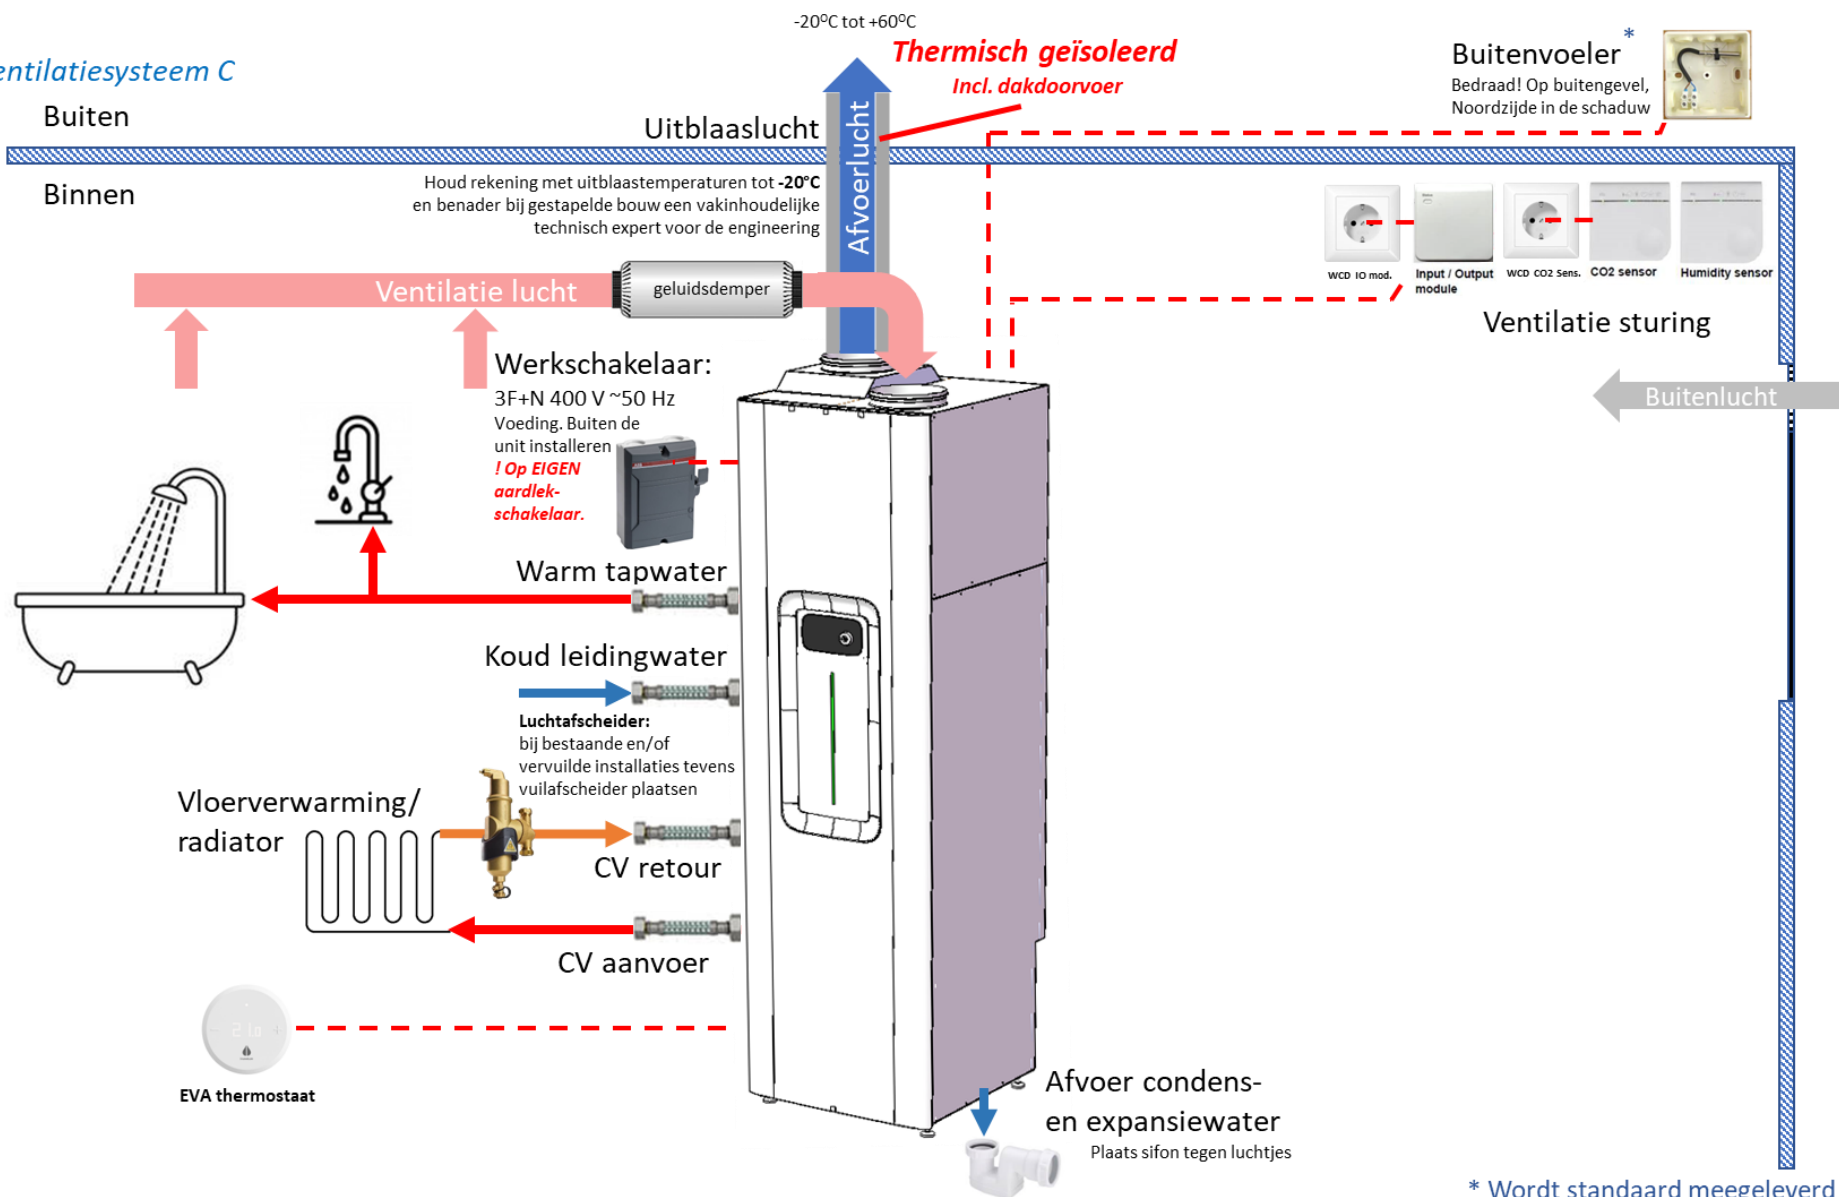

* Wordt standaard meegeleverd

11.4.10 Comfortzone RX50 + Zoneregeling : Verwarmen

Comfortzone RX50 + Zoneregeling: Verwarmen

Ventilatiesysteem C

Buiten

Binnen

Uitblaasluicht

-20°C tot +60°C

Thermisch geïsoleerd

Incl. dakdoorvoer

Buitenvoeler*

Bedraad! Op buitengevel, Noordzijde in de schaduw



Houd rekening met uitblaastemperaturen tot -20°C en benader bij gestapelde bouw een vakinhoudelijke technisch expert voor de engineering

Ventilatie lucht

geluiddemper

Afvoerluicht



Ventilatie sturing

Buitenluicht

Werkshakelaar:

3F+N 400 V ~50 Hz
Voeding. Buiten de unit installeren
! Op EIGEN aardlekschakelaar.

Warm tapwater

Koud leidingwater

Luchtafseparator:
bij bestaande en/of vervuilde installaties tevens vuilafseparator plaatsen

CV retour

CV aanvoer

Vloerverwarming/
radiator

Afvoer condens-
en expansiewater

Plaats sifon tegen luchtjes


Comfortzone
zoneregelaar

* Wordt standaard meegeleverd

11.4.11 Comfortzone RX50 + CCM (V2) + Kamerthermostaat: Verwarmen

Comfortzone RX50 + CCM (V2) + Kamerthermostaat:

Verwarmen
Ventilatiesysteem D

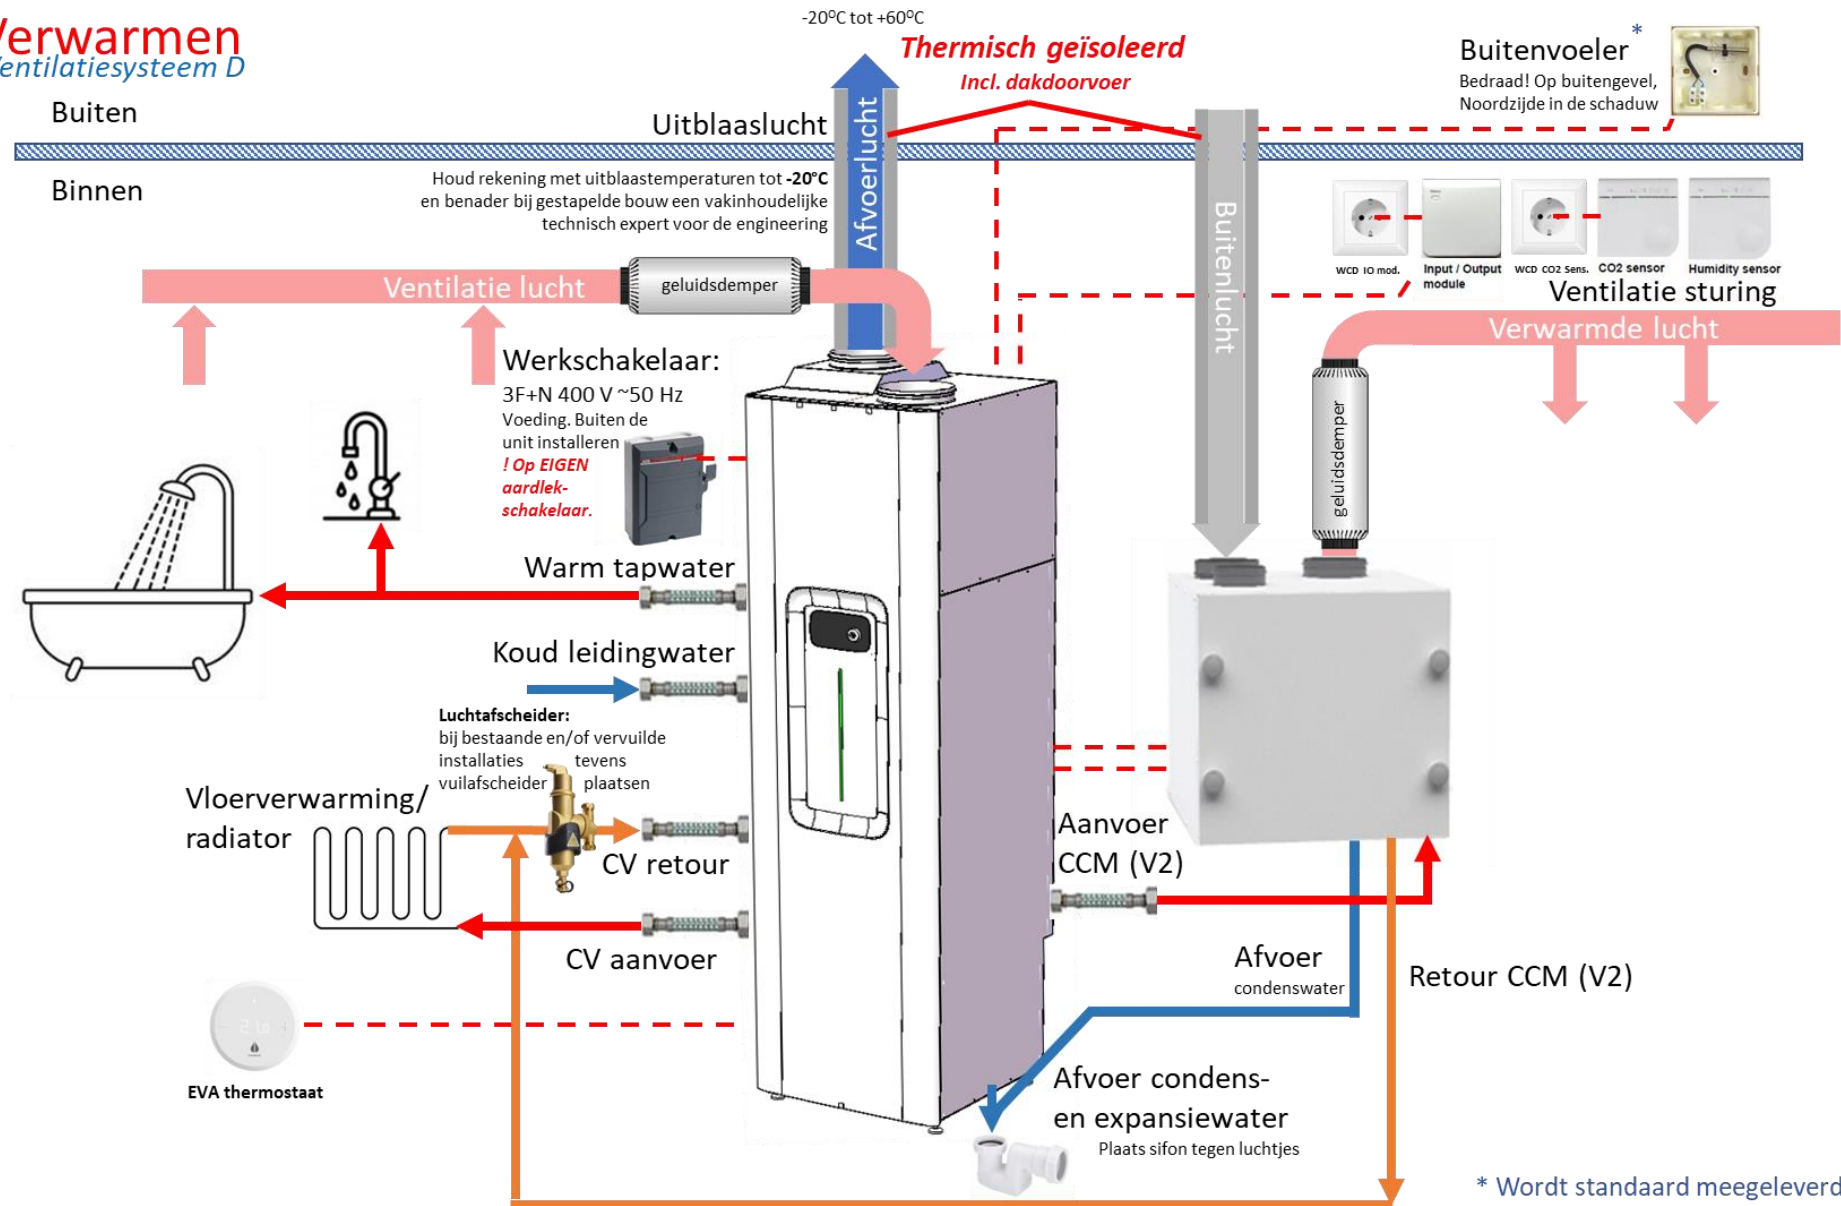


* Wordt standaard meegeleverd

11.4.12 Comfortzone RX50 + CCM (V2) + Zoneregeling: Verwarmen


Comfortzone RX50 + CCM (V2) + Zoneregeling:

Verwarmen Ventilatiesysteem D

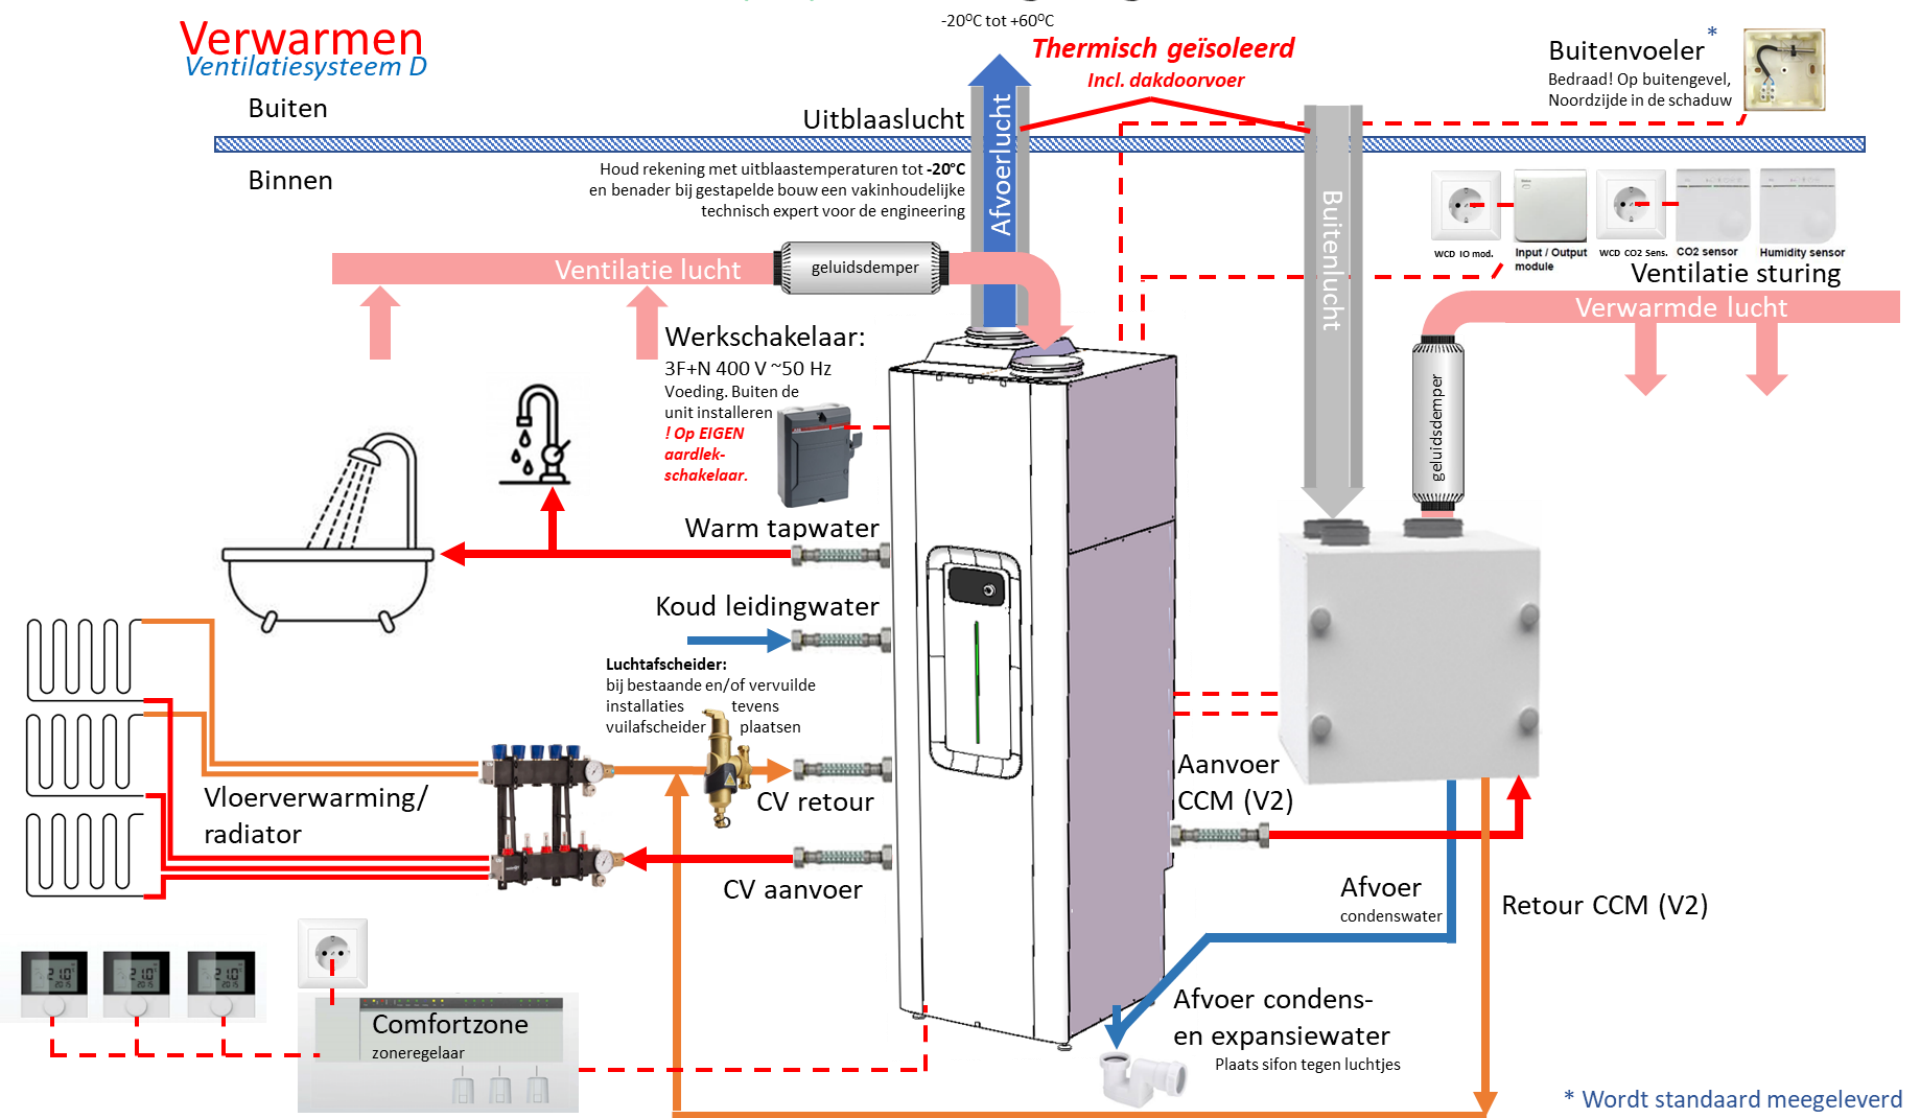

11.4.13 Comfortzone RX50L + Kamerthermostaat en staande MAXtank

RX50L + Kamerthermostaat en staande boiler

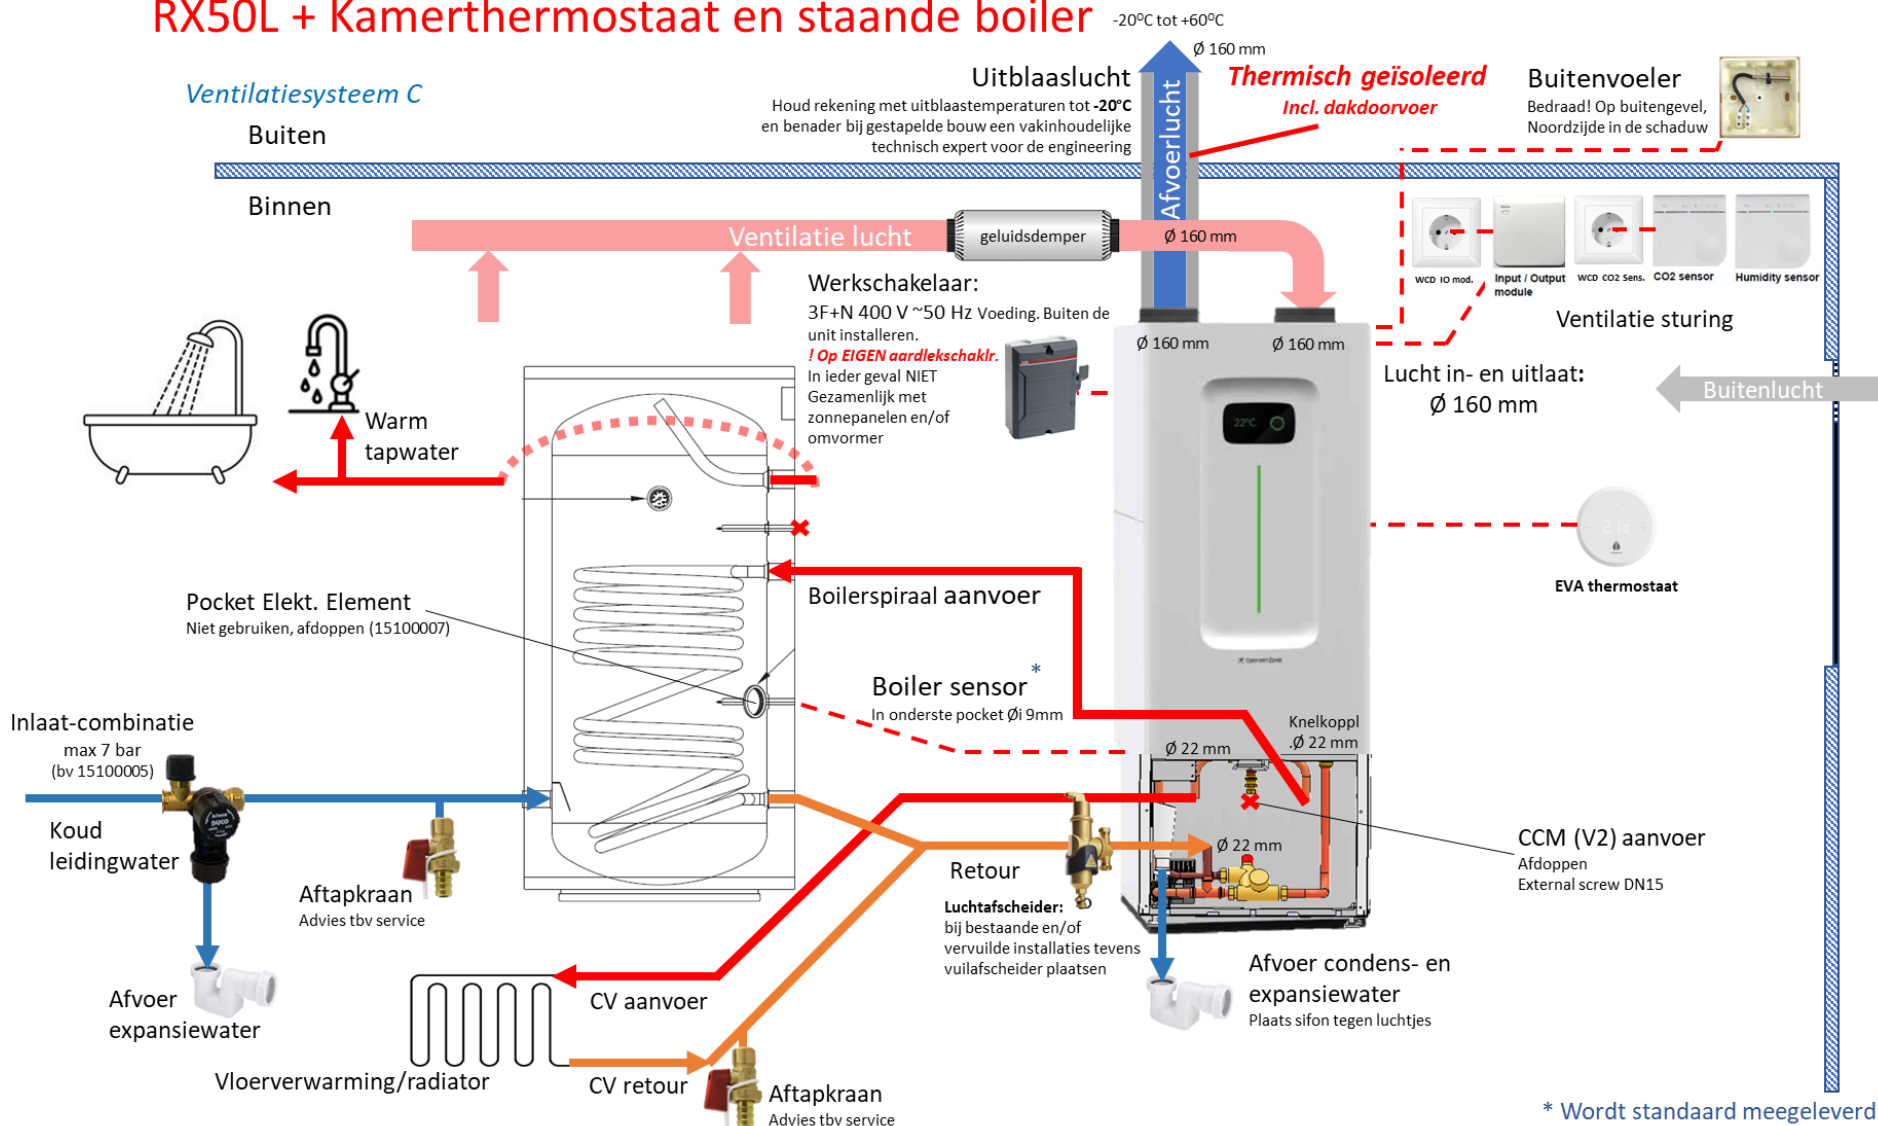

11.4.14 Comfortzone RX50L + Kamerthermostaat en liggende MAXtank

RX50L + Kamerthermostaat en liggende boiler -20°C tot +60°C

Ventilatiesysteem C

Buiten

Binnen

Uitblaasluft

Houd rekening met uitblaastemperaturen tot -20°C en benader bij gestapelde bouw een vakinhoudelijke technisch expert voor de engineering

Ø 160 mm

Thermisch geïsoleerd
Incl. dakdoorvoer

Buitenvoeler

Bedraad! Op buitengevel, Noordzijde in de schaduw



Ventilatie lucht

geluidsdemper

Ø 160 mm

Werkshakelaar:

3F+N 400 V ~50 Hz Voeding. Buiten de unit installeren.

! Op EIGEN aardlekschakelaar.


In ieder geval NIET gezamenlijk met zonnepanelen en/of omvormer

Ventilatie sturing

Lucht in- en uitlaat:
Ø 160 mm

Buitenlucht

EVA thermostaat

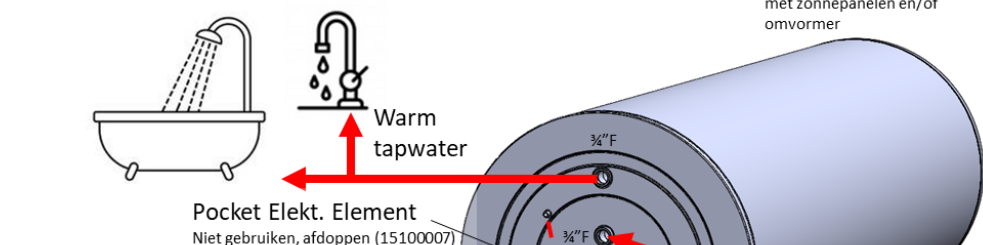

Pocket Elekt. Element

Niet gebruiken, afdoppen (15100007)

Inlaat-combinatie

max 7 bar
(bv 15100005)

Sensor pocket

Onderste pocket niet gebruiken

Koud
leidingwater

Aftapkraan
Advies tbv service

Afvoer
expansiewater

Boilerspiraal aanvoer

Boiler sensor *

In bovenste pocket Ø 9 mm

CV aanvoer

CV retour

Vloerverwarming/radiator

Aftapkraan
Advies tbv service

Retour

Luchtafscheider:
bij bestaande en/of
vervuilde installaties tevens
vuilafscheider plaatsen

Afvoer condens- en
expansiewater
Plaats sifon tegen luchtjes

CCM (V2) aanvoer

Afdoppen
External screw DN15

* Wordt standaard meegeleverd